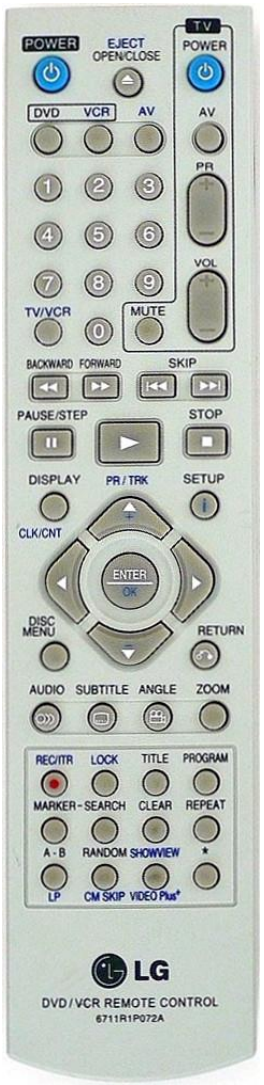

ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
/ AUDIO	MUTE
DISC. MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ AV
SEARCH	-/--
DISPLAY – CLK/CNT	
/ ANGLE	
RANDOM	
PROGRAM	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
PR. / TRK. UP	UP
PR. / TRK. DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER / OK	OK
/ RETURN	BACK
LOOK	SLEEP
TV / VCR	TV/DTV
i / SETUP	INFO
SHOW VIEW	EPG
MARKER	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
EJECT – OPEN/CLOSE	
PAUSE / STEP	
STOP	
REC / ITR	RED
BACKWARD	GREEN
PLAY	YELLOW
FORWARD	BLUE
DVD	SHIFT+1
VCR	SHIFT+2
ZOOM	SHIFT+
SUBTITLE	SHIFT+
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP
TITLE	SHIFT+INFO