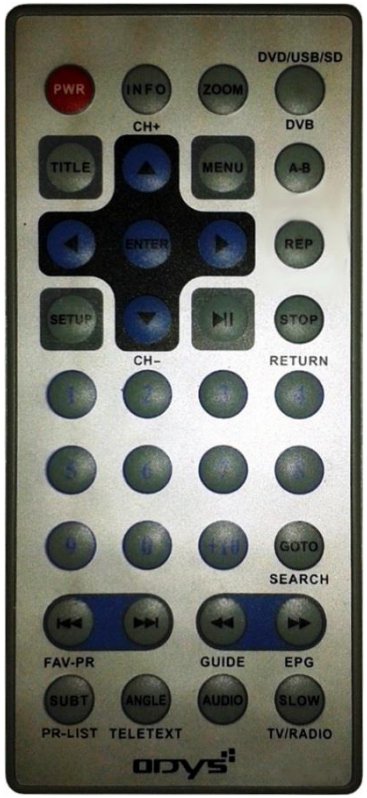

ORIGINAL	SUPERIOR
PWR.	POWER
AUDIO	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
+10	-/--
GAME	
ZOOM	
ANGLE / TELETEXT	
SUBT. / PR-LIST	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP / CH+	UP
DOWN / CH-	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
SLOW / TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV-PR.	FAV
PAUSE	
STOP	
REW	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
GO TO / SEARCH	SHIFT+ -/--
SETUP	SHIFT+
REP.	SHIFT+BACK
TITLE	SHIFT+INFO
GUIDE	SHIFT+EPG