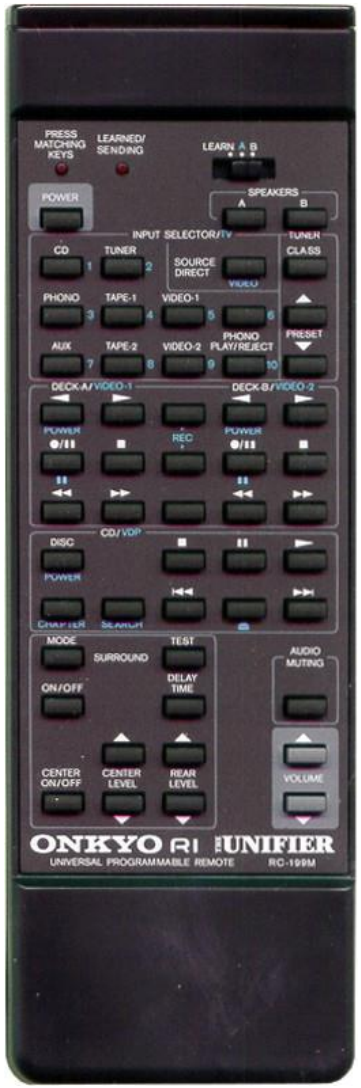


| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| AUDIO MUTING | MUTE |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| VOLUME+ | VOL+ |
| VOLUME - | VOL - |
| TUNER+ | P+ |
| TUNE - | P - |
| SPEAKERS A | LEFT |
| SPEAKERS B | RIGHT |
| CENTER ON/OFF | OK |
| SURROUND ON/OFF | TV/DTV |
| SURROUND DELAY TIME | INFO |
| SURROUND MODE | FAV |
| EJECT | ⏏ |
| PAUSE | ⏸ |
| STOP | ■ |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| AUX | SHIFT+1 |
| CD | SHIFT+2 |
| PHONO | SHIFT+3 |
| TAPE 1 | SHIFT+4 |
| TAPE 2 | SHIFT+5 |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| TUNER | SHIFT+6 |
| VIDEO 1 | SHIFT+7 |
| VIDEO 2 | SHIFT+8 |
| CENTER LEVEL UP | SHIFT+ VOL+ |
| CENTER LEVEL DOWN | SHIFT+ VOL - |
| REAR LEVEL UP | SHIFT+ P+ |
| REAR LEVEL DOWN | SHIFT+ P - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |