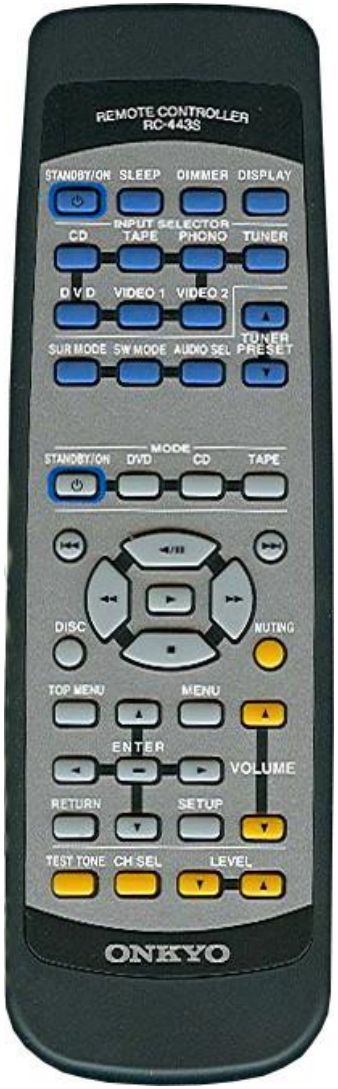

ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY / ON	POWER
MUTING	MUTE
INPUT CD	1
INPUT TAPE	2
INPUT PHONO	3
INPUT TUNER	4
INPUT DVD	5
INPUT VIDEO 1	6
INPUT VIDEO 2	7
SUR. MODE	/ SOURCE
AUDIO SEL.	-/--
DISPLAY	
CH. SEL.	
TEST TONE	
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
SLEEP	SLEEP

ORIGINAL	SUPERIOR
DIMMER	INFO
PAUSE	II
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
SETUP	SHIFT+
LEVEL DOWN	SHIFT+DOWN
LEVEL UP	SHIFT+UP
TUNER PRESET -	SHIFT+LEFT
TUNER PRESET+	SHIFT+RIGHT