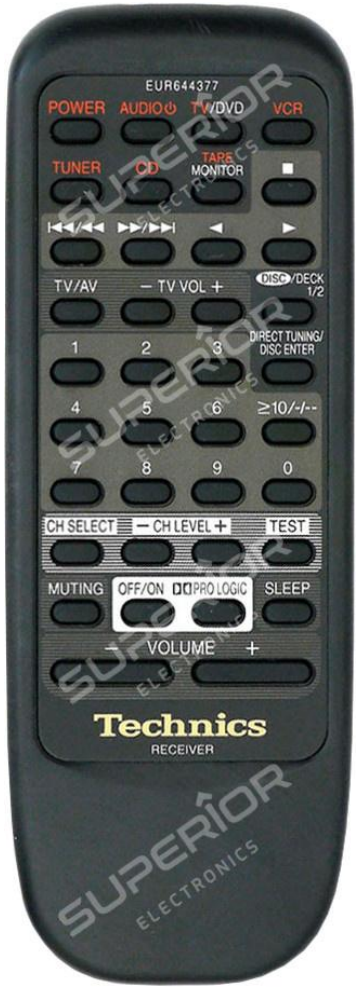

ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTING	MUTE
PRO LOGIC	MENU
OFF/ON	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV/AV	/ SOURCE
>10 / -/--	-/--
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
CH LEVEL+	P+
CH LEVE -	P -
SLEEP	SLEEP
DISC/DECK 1-2	TV/DTV
TEST	INFO
CH SELECT	EPG
DIR. TUNIG/DISC ENTER	FAV
STOP	/ SMART VIDEO
PLAY REV.	RED
REW/SKIP PREV	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD/SKIP NEXT	BLUE
AUDIO POWER	SHIFT+1
TV/DVD	SHIFT+2
VCR	SHIFT+3

ORIGINAL	SUPERIOR
TUNER	SHIFT+4
CD	SHIFT+5
TAPE/MONITOR	SHIFT+6
TV VOL+	SHIFT+VOL+
TV VOL -	SHIFT+VOL -