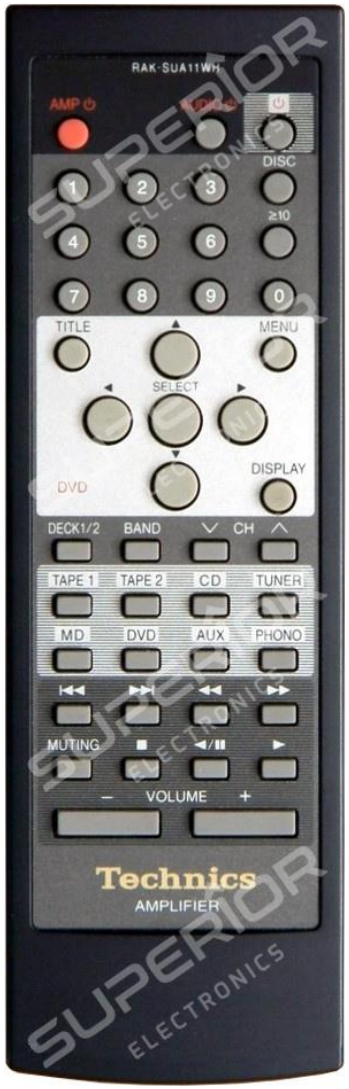

ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTING	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
>10	-/--
DISPLAY	▭
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
SELECT	OK
AUX	SHIFT+1
CD	SHIFT+2
DVD	SHIFT+3
PHONO	SHIFT+4
TAPE 1	SHIFT+5
TAPE 2	SHIFT+6
TUNER	SHIFT+7

ORIGINAL	SUPERIOR