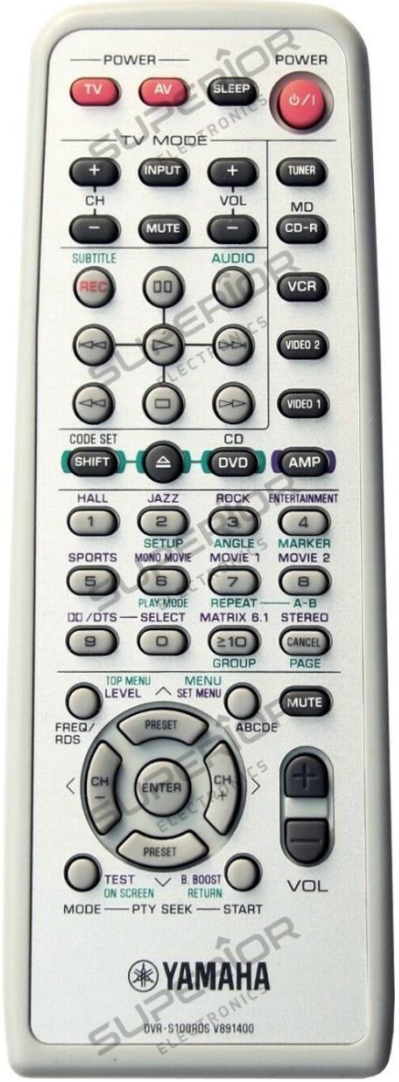

ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT	/ SOURCE
AMP	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP / PRESET+	UP
DOWN / PRESET -	DOWN
LEFT / CH -	LEFT
RIGHT / CH+	RIGHT
ENTER	OK
SLEEP	SLEEP
EJECT	/ NET TV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
CD/DVD	SHIFT+1
CD – R	SHIFT+2
TUNER	SHIFT+3

ORIGINAL	SUPERIOR
VCR	SHIFT+4
VIDE 1	SHIFT+5
VIDEO 2	SHIFT+6
CH+	SHIFT+ P+
CH -	SHIFT+ P -